

Fight Master

Arcade Controller

PRODUCT MANUAL
产品手册 / 取扱説明書



官网支持中心

视频教程、APP,请扫码获取

我们将在这里为您提供墨将产品的支持与服务:视频教程、升级工具、电子说明书、FAQ
<https://www.mojhon.cn/support/>

机械轴



截图 L3 R3 HOME

FN

模式切换

方向功能切换

菜单
视图

电源开关
菜单键锁

方向键

X
Y
RB
LB
RT
LT
B
A


映射键

撬棒


无线接收器

把手

TYPE-C 数据线

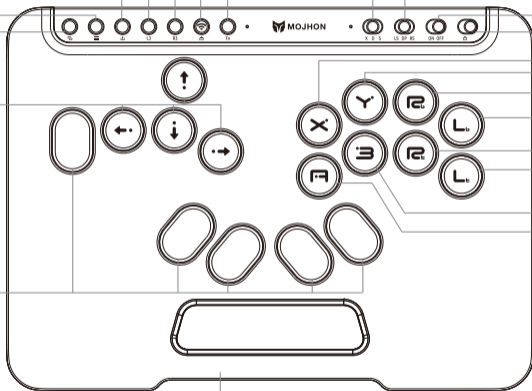

请将竞技模式锁定开关拨到右侧，开启菜单键功能

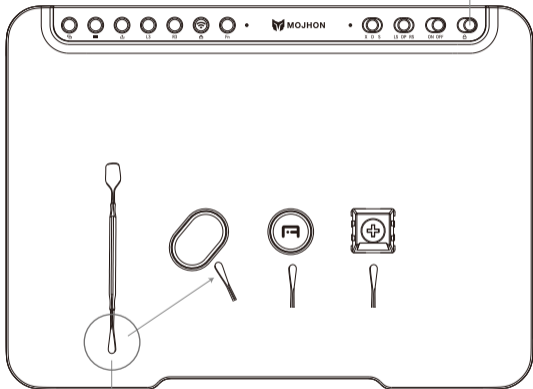

从按键下方插入即可拆除键帽和开关

接收器连接:

1. 开机状态下, 长按home键 3 秒, Home 模式灯快闪, 代表进入配对状态。
2. 将接收器插入主机后, 长按接收器上的配对键 3 秒, 接收器指示灯快闪, 代表进入配对状态。
3. 等待几秒, 设备模式灯与接收器指示灯均长亮, 代表配对成功。

蓝牙连接:

1. 开机状态下, 长按home键 3 秒, Home 模式灯快闪, 代表进入配对状态。
2. 在主机端搜索设备信号, 点击连接 (设备为 xinput 模式时, 蓝牙名为 Xbox wireless controller; 设备为 Switch 模式时, 蓝牙名为 Pro controller)。
3. 待设备模式灯长亮, 代表配对成功。

有线连接: 开机状态下, 使用Type-c数据线将控制器与主机连接即可。

注意: 本设备支持Switch与Xinput两种模式, 与主机连接后自动切换到对应主机的模式, 无需手动更改模式。

模式切换

本设备支持蓝牙Switch与蓝牙Xinput和无线接收器三种模式，需切换到对应的模式才能正常使用。



- 1.模式开关拨到X档，代表切换到Xinput模式；
- 2.模式开关拨到S档，代表切换到Switch模式。
- 3.模式开关拨到D档，代表切换到接收器模式。




注意：蓝牙连接iOS与Android平台，须切换到Xinput模式下。

映射

本设备附带五颗可扩展按键，且支持映射设定，设定方式如下：

设置映射：



按住共同按钮设定的按键 (ABXY、↑/↓/←/→、LT/RT/LB/RB、R3/L3、、) 和需设定的按键 (M1/M2/M3/M4/M5)，再按 ，即可将单键映射。替换重复操作即可。

清除映射：

长按3秒  +  +  清除全部改键。按住设定的按键 (M1/M2/M3/M4/M5)，长按  3秒，即可将单键映射删除。

PC工具:

快捷设定仅支持将设备的键值映射到扩展键(M1/M2/M3/M4/M5)上,下载 PC工具之后则可以通过PC工具对设备的所有按键进行键值修改。

连发

本设备支持按键连发设定,支持的按键包括A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/M1-M5共13颗按键,设定方式如下:

设置连发:

按住  + “所需设定的按键”, 指示灯 橙色闪烁,代表开启成功。触发连发时 指示灯会根据连发频率闪动。

清除连发:

长按3秒  +  +  清除全部连发,按住设定连发的按键,再按 ,即可将连发删除。

连发频率:

按住  +  可以在不同速度和关闭等频率之间循环切换,默认为5/s。

PC工具:

快捷设定支持A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/M1-M5共13颗按键的连发设定,下载PC工具之后可以通过PC工具对按键进行可视化设置。



方向键功能切换



1. 方向模式开关可更改方四个向键的功能。
2. LS为左摇杆、DP为十字键、RS为右摇杆。

菜单键锁 (竞技模式)



1. 菜单键锁定开关拨到左侧可关闭菜单键功能, 进入锁定状态。
2. 锁定状态当  或  映射到m键上时, 也会关闭映射功能。
3. 连发功能在锁定状态下会被关闭。
4. 当有按键功能映射到m时, 原本按键关闭。

截图

1. Xinput 模式下, 单击截图键可对 PC 主机画面进行截图, 文件将保存在“此电脑 — 图片 — 文件截图”文件夹。
2. Switch 模式下, 单击截图键可对 Switch 主机画面进行截图。

灯光切换

 + ↑ 可切换当前灯光效果

电池说明

1. 当电量过低时, HOME 指示灯以每秒2次的频率橙色快闪 5 次, 每隔 30秒循环一次。
2. 接入电源后, HOME 指示灯将橙色呼吸, 代表处于充电状态, 待电池充满后, 充电灯效熄灭, 恢复原状态。

一键重置配置

若设备出现配置错乱或功能异常, 可尝试一键重置设备来恢复, 操作方式如下:
长按HOME键10s, 直到所有灯光关闭, 代表设备重置配置成功。

详细功能操作说明

请访问官网查阅视频教程: 墨将官网支持页面 <https://www.mojhon.cn/support>

您的权益

从购买产品之日起享受12个月有限质量保证。
联系我们微信公众号: 墨将BIGBIG WON服务, 可获取免费在线技术支持。

注意事项

内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。

请勿靠近火源使用产品。

- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。

如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系我们或您当地的经销商。

售后事项

1. 若商品有质量问题, 请首先联系我们的客服进行登记。
2. 如需退、换商品, 请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡标签等), 不影响二次销售。
3. 如要保修商品, 请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址, 正确填选售后要求与详细说明售后原因, 将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息, 恕无法提供任何售后服务)。

官网:<https://www.mojhon.cn>

出品: 深圳市战歌智控科技有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道沙头村同富裕工业区第三栋

保修卡

(售后政策:非人为损坏,三个月包换、一年保修)

用户姓名

联系电话

联系地址

售后要求

退

换

保修

售后原因

订单编码

(注:非墨将官网途径购买的产品,售后问题请直接与购买商家联系)

PLAY BIG. WON BIG

@2026 MOJHON Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from pictures.