


 **BIGBIG WON®**



HALO *Pro*

01. 部件示意

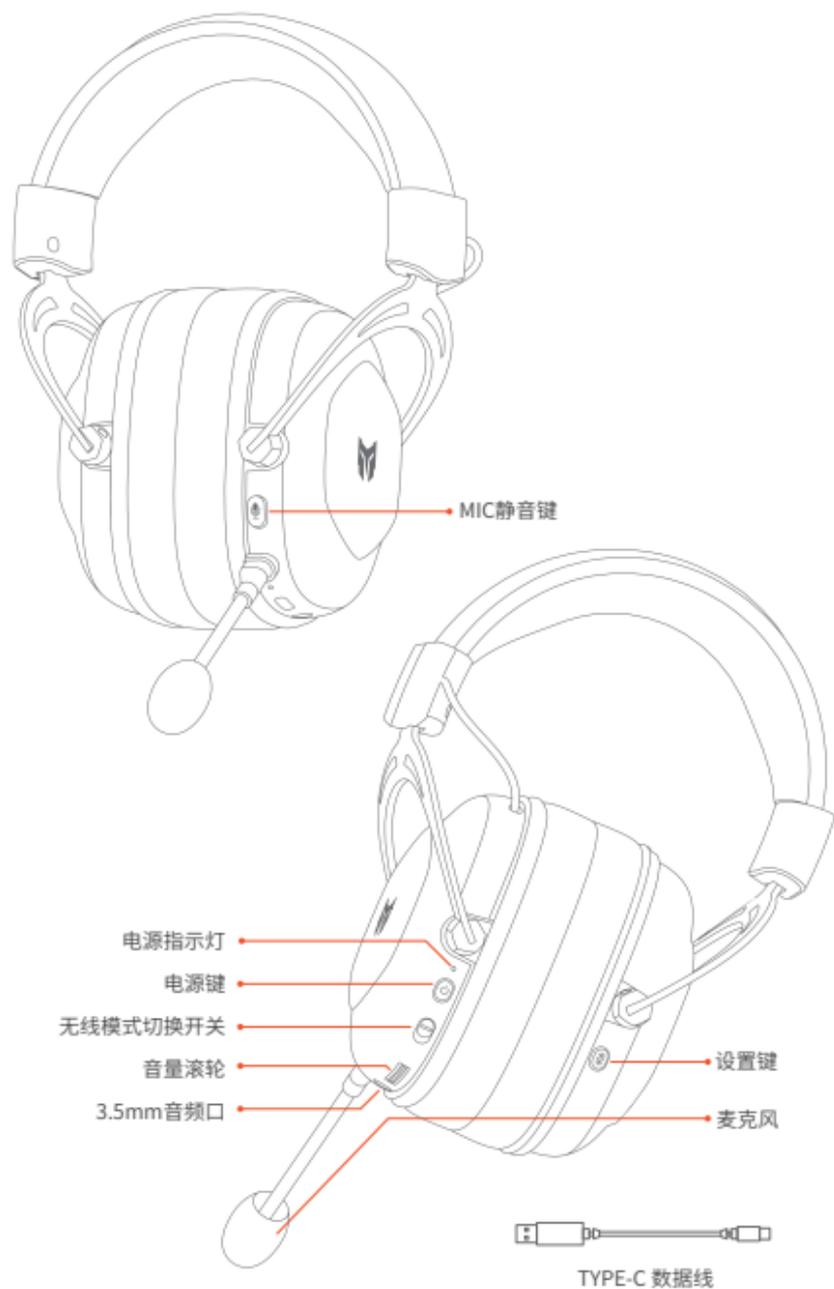

包装清单	耳机 *1 / 咪杆 *1 / 说明书 *1 / 合格证 *1 / 数据线 *1 3.5音频线 *1 / C To A转接线 *1 / C口接收器 *1
支持平台	Win10/11 / Switch / PS / XBOX / Android/iOS

02. 电源

开机: 长按电源键3s, 电源指示灯亮起, 语音提示“Power on”, 耳机开机;

关机: 长按电源键3s, 电源指示灯熄灭, 语音提示“Power off”, 耳机关机;

自动休眠: 开机后30分钟无连接, 则自动关机。

开机后30分钟无任何操作或音频输出, 则自动关机。

03. 连接

本品支持3.5mm有线连接, Type-C有线连接, 2.4G无线连接, 蓝牙连接四种连接方式;

3.5mm有线连接: (支持平台Win10/11 / Switch / Android / PS手柄 / XBOX手柄)

将3.5mm音频线一端插入耳机的音频口, 另一端插入播放设备的音频口进行连接。

注: 有线模式下无需开机即可使用, 该模式下所有按键均被禁用, 只能使用滚轮调节音量。

Type-c有线连接: (支持平台Win10/11)

将Type-c线一端插入耳机的type-c口, 另一端插入播放设备的音频口进行连接。

2.4G连接: (支持平台Win10/11 / Switch / PS / Android)

1. 长按电源3秒开机, 向上拨动无线模式开关切换为2.4G模式。此时开关内部的贴纸为绿色, 电源指示灯绿色慢闪, 表示处于回连状态;

2. 将接收器插入播放设备, 等待耳机电源指示灯绿色长亮, 表示连接成功。

注: 2.4G接收器出厂就已经配对完成, 因此无需配对, 直接回连。接收器为TYPE-C口, 如果设备只有A口, 请使用内赠的“C to A”的转接线来实现连接, 主机端推荐使用转接线连接。

接收器配对: 2.4G模式关机状态下, 长按电源键6s, 电源指示灯红蓝快闪, 再次开机耳机进入配对状态。把接收器插入PC主机USB口, 自动配对成功, 绿灯常亮。

蓝牙连接: (支持平台Win10/11 / Switch / Android/iOS)

1. 耳机处于关机状态、向下拨动无线模式开关切换为蓝牙模式。此时开关内部的贴纸为蓝色;

2. 长按电源3秒开机, 电源指示灯红蓝交替闪烁, 表示已进入配对模式。

3. 在设备端上搜索蓝牙名称为“Halo_A200”的设备, 点击连接, 等待电源指示灯蓝色长亮, 耳机语音提示“Connected”, 表示连接成功。

蓝牙回连: 蓝牙配对完成后, 重启耳机, 耳机会自动进行回连。回连过程中, 电源指示灯红蓝交替闪烁。

04. 模式切换

本品为多模耳机，共有四种连接模式。只能播放一种模式的声音，出声优先级：

3.5mm有线连接>Type-c有线连接>2.4G连接&蓝牙连接，2.4G连接/蓝牙连接优先级相同。

05. 灯效切换

双击设置键，开启/关闭灯效。

06. 音乐/游戏 风格切换

单击 设置键，可在“音乐/游戏”风格之间进行切换。

切换为音乐风格时，语音提示“**Music Mode**”；

切换为游戏风格时，语音提示“**Game Mode**”。

更多EQ调节，推荐使用专业EQ调节软件[FX sound]；

官方下载地址：<https://www.fxsound.com/download>

推荐扫码加入墨将企业微信群，可获得软件及推荐EQ预设。



扫码加入
墨将玩家群

07. 麦克风开关

单击MIC静音键，语音提示“**Mic off**”，表示麦克风关闭；

再次单击MIC键，语音提示“**Mic on**”，表示已开启麦克风。

本品有内置麦克风、可插拔外置麦克风两种。但是同时只能一种麦克风处于工作状态。

2.4G/蓝牙模式建议使用外置麦克风。

08. 电池

本品配备了一颗1000mAh聚合物锂电池，关灯状态下续航约35小时，最大充电电流为800mA，大约3.5小时内可充满。

低电量：电源指示灯红色每5秒快闪2次，同时语音提示“**Battery Low**”，每20分钟提示一次。

充电：电源指示灯红色。

充满：电源指示灯充满熄灭。

09. 控制

以下控制仅可在2.4G/蓝牙模式下使用，有线模式下仅支持滚轮调节音量。

播放/暂停	单击 power键
下一首	双击 power键
上一首	三击 power键
来电接听/挂断	单击power键接听，再次单击结束通话
来电拒接	按2S power键拒接来电
音量调节	上/下滚动滚轮

注：滚轮仅调节耳机音量，系统音量请在主机上调节。建议将系统音量调至最大，并使用耳机滚轮来调节音量。

10. 恢复出厂设置

在关机状态下，长按电源键6s，电源指示灯红蓝快闪三下。发出提示音嘟嘟后熄灭并关机。

11. 详细功能操作说明

请访问官网查阅视频教程：墨将官网》支持页面

<https://www.bigbigwon.cn/support>

12. 您的权益

从购买产品之日起享受12个月有限质量保证

联系我们微信公众号：墨将BIGBIG WON服务，可获取免费在线技术支持

13. 注意事项

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。

- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏,我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议,请联系我们或您当地的经销商。

14. 售后事项

1. 若商品有质量问题,请首先联系我们的客服进行登记。
2. 如需退、换商品,请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡标签等),不影响二次销售。
3. 如要保修商品,请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址,正确填写售后要求与详细说明售后原因,将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息,恕无法提供任何售后服务)。

官网:<https://www.bigbigwon.cn>

出品:深圳铭源电玩科技股份有限公司

地址:深圳市宝安区沙井街道沙头村同富裕工业区第三栋