


01. 部件示意

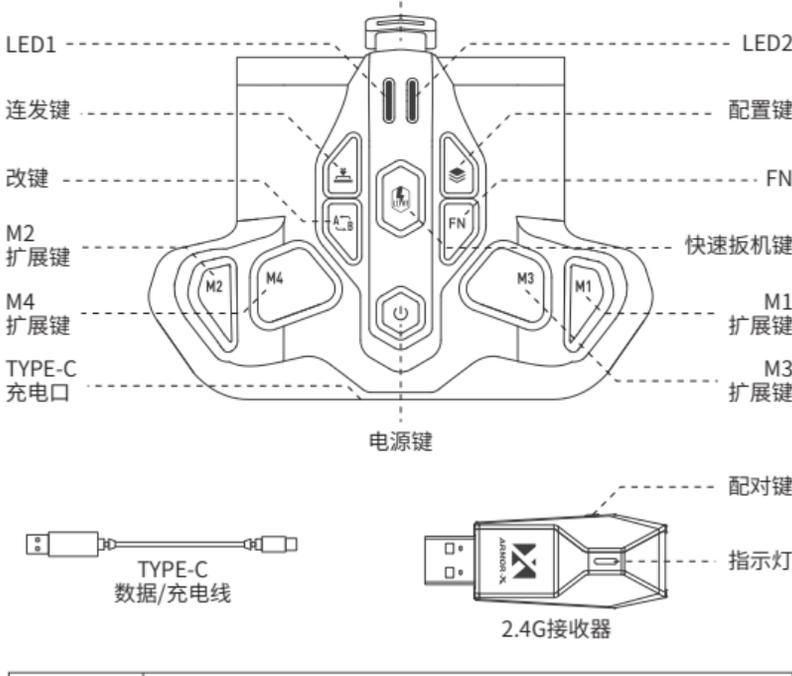

包装清单	ARMOR X 无线背键*1 / 2.4G接收器*1 说明书 *1 / 合格证 *1 / 数据线 *1
支持手柄	Xbox Series 手柄
支持主机	Xbox Series X S / Xbox One / Switch / Win 10/11

02. 安装背键

- 卸下手柄电池盖,将ARMOR X 安装在电池仓中,并确保其牢固固定。
- 将ARMOR X 的连接软排线插入 Xbox Series 手柄的USB口。



注意:为达到最佳使用效果,请在首次使用战甲X之前,使其完全充满电。

03. 无线连接

装配ARMOR X 的Series手柄可将原生支持xbox/pc/switch三大平台。
长按ARMOR X 电源键开机,将接收器插入主机USB口,ARMOR X 会自动识别所在平台并切换至对应模式。

★ LED1指示灯慢闪,代表ARMOR X 处于与接收器回连的状态;快闪代表其处于与接收器配对的状态;长亮则代表其与接收器连接成功(接收器指示灯同理)。

★ 连接成功后LED1指示灯与接收器指示灯长亮,并将切换为对应的平台颜色。


★ LED2指示灯闪烁,代表ARMOR X 与手柄通信不成功,长亮则代表通信成功。

★ 连接Switch主机需开启“设置—手柄与感应器—Pro手柄的有线连接”。

04. 有线连接

- 将Pro装配至Series手柄后,长按电源键开机
- 将TYPE-C数据线一头连接Pro的数据口,另一头连接至主机
- 观察Pro的指示灯,直到两颗指示灯均长亮,代表有线连接成功

注意:3.5mm音频口仅在有线连接下可用,无线连接不支持3.5mm音频

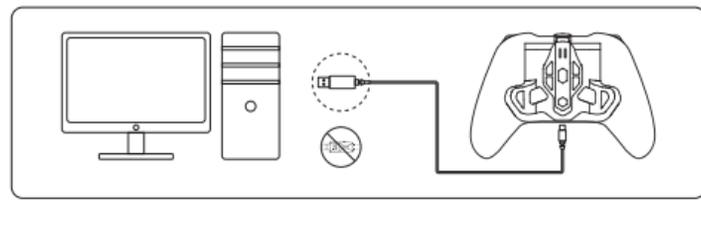

05. 重新配对

ARMOR X 与接收器出厂时已完成配对,即插即用。如出现连接异常,则需重新配对,以下为重新配对步骤。

- ARMOR X 开机后,按住 Δ +FN,直至LED1指示灯快闪,代表进入配对状态。
- 将接收器插入主机,长按接收器上的配对按钮,直至接收器指示灯快闪,代表接收器进入配对状态。
- 此时ARMOR X 与接收器指示灯都处于快闪状态,代表正在配对。
- 等待片刻,LED1与接收器指示灯均长亮,代表配对成功。

06. 快速扳机

开启快速扳机后,不需要像传统扳机那样等待扳机回弹到原位才能再次按压触发,扳机下压为开,抬起为关,可以极大地优化扳机触发的速度。

- 按住 Δ +左扳机(LT),LED2指示灯青色双闪,代表成功开启“左快速扳机”
- 按住 Δ +右扳机(RT),LED2指示灯青色双闪,代表成功开启“右快速扳机”
- 按下开启了快速扳机的扳机键时,LED2指示灯青色闪烁。
- 双击快速扳机键可清除所有快速扳机。

07. 按键映射

装配ARMOR X 的手柄将支持改键,可以将手柄本身的按键映射到背键上。

按键映射:按下 Δ + (M1/M2/M3/M4),LED2绿色呼吸,表示进入改键状态;再次按下需要映射到M1/M2/M3/M4的正面按键,LED2绿色双闪,表示改键成功。

清除单个映射:按住“所需取消改键的按键(M1-M4)”,双击 Δ ,LED2绿色双闪,表示成功清除这个按键的映射设置。

清除所有映射:双击 Δ ,LED2指示灯绿色双闪,表示成功清除所有按键的映射设置。

08. 连击设置

装配ARMOR X 的手柄将支持连发功能,可连发的按键有A/B/X/Y、 \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow 、LT/RT/LB/RB、M1-M4、RS/LS。

连击设定:按住 Δ +“所需设定的按键”,LED2指示灯橙色闪烁,代表开启成功。(触发连击时,LED2指示灯会根据连发频率闪烁)

清除单个连击:按住“所需取消连发的按键”,双击 Δ ,LED2指示灯橙色双闪,表示成功清除这个按键的连击设置。

清除所有连击:双击 Δ ,LED2指示灯橙色双闪,表示成功清除所有按键的连击设置。

频率调整:按住 FN + \uparrow 可以在5/s、10/s、20/s三档频率之间循环切换。

09. 宏录制

装配ARMOR X 的手柄将支持宏录制功能,支持录制的按键有A/B/X/Y、 \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow 、LT/RT/LB/RB、RS/LS、摇杆八方向;每套宏都必须绑定一颗背键作为触发开关。

录制宏:长按FN+(M1/M2/M3/M4)3秒,LED2红色呼吸,表示进入宏录制状态。按手柄按键进行宏录制,待录制完成后单击FN,LED2红色双闪,代表结束录制。(宏在执行的过程中,LED2会红色闪烁直到宏结束)

清除单个宏:按住“所需取消宏的按键(M1-M4)”,双击FN,LED2红色双闪,表示成功清除该按键的宏设置。

清除所有宏:双击FN,LED2指示灯红色双闪,表示成功清除所有按键的宏设置。

10. 震动调节

装配ARMOR X 的手柄将可以主动调节手柄握把马达与扳机马达的震动强度,一共有三档强度以及关闭选项可以选择。

按下 FN + \leftarrow ,可对扳机马达的震动进行强、中、弱、关闭四档循环切换;

按下 FN + \rightarrow ,可对握把马达的震动进行强、中、弱、关闭四档循环切换。

11. 配置切换

ARMOR X 一共可以储存三套板载配置,通过单击 Δ 来循环切换三套配置;三套配置对应LED1指示灯的三种颜色。

- LED1指示灯橙色代表处于第一套配置;
- LED1指示灯绿色代表处于第二套配置;
- LED1指示灯蓝色代表处于第三套配置。

12. 电池

ARMOR X 配备1300mAh锂电池,可满足10个小时左右的正常使用。影响续航的最大因素为马达震动的强度与频次,高频震动会大幅削减续航。

充电功率为5V/1A,电量耗尽的电池完全充满电大概需要2个小时。

低电:当电量过低时,手柄会连续震动3次,且LED1红色快闪,每5分钟循环一次。

充电:充电时,LED1红色长亮,充满后绿色长亮。

13. 详细功能操作说明

请访问官网查阅视频教程:墨将官网》支持页面

<https://www.bigbigwon.cn/support>

14. 您的权益

从购买产品之日起享受12个月有限质量保证

联系我们微信公众号:墨将BIGBIG WON服务,可获取免费在线技术支持

15. 注意事项

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入,请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口,否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成事故或损坏,我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议,请联系我们或您当地的经销商。

16. 售后事项

- 若商品有质量问题,请首先联系我们的客服进行登记。
- 如需退、换商品,请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡标签等),不影响二次销售。
- 如要保修商品,请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址,正确填写售后要求与详细说明售后原因,将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息,恕无法提供任何售后售后服务)。

官网:<https://www.bigbigwon.cn>

出品:深圳市战歌智控科技有限公司

地址:深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文区1号楼15层

保修卡

(售后政策:非人为损坏,三个月包换、一年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	<input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修
售后原因	
订单编号	

(注:非墨将官网途径购买的产品,售后问题请直接与购买商家联系)

视频教程
请扫码获取

我们将在这里为您提供墨将产品的支持与服务:
视频教程、升级工具、电子说明书、FAQ
www.bigbigwon.cn



官网支持中心