

RAINBOW

包装内容

BIGBIG WON RAINBOW 有线游戏手柄

Micro-USB数据线 (3M)

说明书

合格证

系统要求

Windows 10+

Switch





*配合R90转接器可支持PS4/PS5 (R90转接器需另购)

*设备具有可用的USB插口

您的权益

*从购买产品之日起享受12个月有限质量保证。

*联系我们以获取免费的在线技术支持。

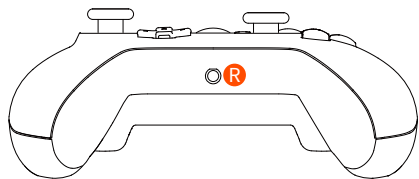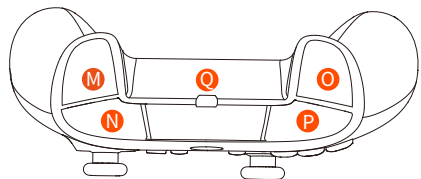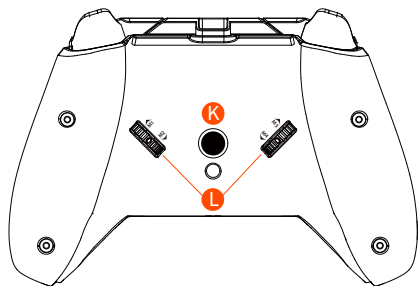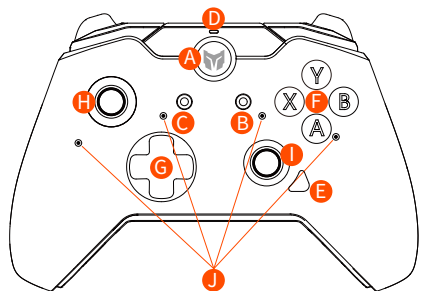

A HOME键

B SELECT键

C START键

D 模式指示灯

E 截图键

F A/B/X/Y 动作按键

G 十字键

H 左摇杆/L3键

I 右摇杆/R3键

J 功能指示灯

K FN键

L M1/M2/M3/M4自定义背键

M LT键

N LB键

O RT键

P RB键


Q USB充电接口

R 3.5mm耳机插口

S Micro-USB数据线


SWITCH设备连接

通过USB数据线连接Switch

- 打开Switch的设置>手柄与感应器>Pro手柄的有线连接, 开启该功能。
- 通过Micro-USB数据线接入Switch底座的USB端口, 或将手柄通过OTG线(需另行购买) 连接到Switch主机。
- Switch主界面出现对应手柄图标, 模式指示灯为红色  常亮, 连接成功。



WINDOWS PC连接方法

通过USB数据线连接Windows PC


- 将手柄通过USB数据线接入PC的USB端口。
- 手柄模式指示灯为绿色  常亮, 连接成功。

按键功能说明



全局体感(Gyocon+) 功能

- a. 先按住FN键不放, 然后同时按住左摇杆下压键L3, 模式指示灯紫色  常亮, 表示左摇杆全局体感 已开启, 再次按下该组合键, 模式指示灯熄灭, 关闭左摇杆全局体感功能。
- b. 先按住FN键不放, 然后同时按住右摇杆下压键R3, 模式指示灯紫色  常亮, 表示右摇杆全局体感已开启, 再次按下该组合键, 模式指示灯熄灭, 关闭右摇杆全局体感功能。


响应式全局体感功能

- a. 先按住想要设定的响应式按键不放, 然后按住右摇杆下压键R3 + FN键开启响应式全局体感功能(在该模式下只有按住设定响应按键时才能开启全局体感, 模式指示灯紫色  常亮)。
 - b. 再次按下该组合键, 模式指示灯熄灭, 关闭响应式全局体感功能。
- ★ 当设定(LT/LB/RT/RB/M1/M2/M3/M4)为响应按键时, 需注意按键本身的功能。
- ★ 若想移除按键本身功能, 仅作体感功能开关使用, 请在BIGBOWON APP改键设置栏将按键键值修改为空白功能的背键(M1/M2/M3/M4)。

体感校准

- a. 将彩虹RAINBOW放置于水平桌面上, 同时按住FN+截图键, 功能指示灯  点亮, 自动进入校准状态。
 - b. 校准过程中切勿移动/使用彩虹RAINBOW, 校准时间大概在3-5秒。
- ★ 功能指示灯  双闪熄灭, 校准完成。

摇杆扳机校准

- a. 同时长按SELECT键+START键3秒, 功能指示灯  点亮。
- b. 将摇杆推至极限值并匀速转圈, 重复3-5次。
- c. 按下LT/RT键至极限值后松开, 重复3-5次。
- d. 再次同时按下SELECT键+START键, 功能指示灯双闪后熄灭, 校准完成。

设置背键宏功能

- 背键M1-M4可作为自定义宏按键，先长按FN键不放，然后同时按住目标背键，模式指示灯蓝色(●)呼吸，此时进入宏录制模式。
 - 录制完成按键顺序与间隔后，再次按下目标背键，模式指示灯蓝色(●)闪烁两次，即可退出录制模式。
 - 按下目标背键，即可响应录制完成的宏设置。
 - 如需取消背键宏设置，再次进入宏录制模式后按下目标背键，模式指示灯蓝色(●)闪烁一次，即可关闭宏设置。
- ★ 可设置宏功能的按键为：A/B/X/Y 动作按键，LT/LB/RT/RB按键，L3/R3按键及方向键。

系统音量控制

同时按下FN键 + 十字键的上/下方向键，即可控制音量的加/减(仅支持Windows 10平台)。

马达震动强度调节

- 马达振动的强度分为强/中/弱/关闭4档，可循环切换，震动强度默认为最高档位。
- 先按下FN键不放，然后同时按住十字键的右方向键，可循环调整强/中/弱/关闭4档震动强度。

连击功能(开启连击：目标按键 + FN)

- 先按住目标按键不放，然后同时按住FN键，中间两颗功能指示灯橙色(●)闪烁，设置按键连击成功。
 - 如需更改连击频率，同时按下FN键 + 十字键的左方向键，即可切换为快/中/慢3档连击速率。
 - 再次按住已设置连击的按键+ FN键，即可取消按键连击功能。
- ★ 可设置连击功能的按键为：A/B/X/Y 动作按键，LB/RB/LT/RT键。

摇杆死区调整

连接BIGBIG WON APP, 可分别对彩虹RAINBOW摇杆的死区进行调整。

★ 为防止出现摇杆漂移现象, 请设置一定的死区。

自定义键值

连接BIGBIG WON APP, 可对彩虹RAINBOW的按键功能进行自定义。

背键 (M1/M2/M3/M4) 可以通过复制功能键来获得其按键功能。

功能键也可通过复制背键 (M1/M2/M3/M4) 来消除功能。

AURORA RGB背光灯效切换

- a. 双击FN键即可快速切换手柄灯效(请下载BIGBIG WON APP解锁更丰富的灯光模式及自定义背光灯效)。
- b. 连接状态下30分钟内没有操作则背光灯效自动关闭, 按下任意按键即可唤醒背光灯效。

连接BIGBIG WON官方APP

通过BIGBIG WON APP可以高度自定义您的RAINBOW, 实现摇杆曲线调整、体感灵敏度调整、固件升级以及自定义您专属的AURORA RGB背光灯效等一系列丰富的功能。

- a. 开启设备的蓝牙功能。「设置 > 蓝牙」
- b. 确保 RAINBOW 与设备处于正常连接状态。
- c. 打开「设置 > 蓝牙 > 其它设备」与RAINBOW进行连接。(仅限安卓系统设备)
- d. 打开BIGBIG WON APP, 对您的 RAINBOW 进行独特的个性化设置。

★ 移动应用程序要求

iOS 13+

Android 8.0+



BIGBIG WON APP



官网使用教程

PLAY BIG. WON BIG

© 2021 BIGBIG WON Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from pictures.