

**JET**

## ▲ 注意：

第一次使用前，请先充满电。

## 包装内容

BIGBIG WON JET手游按键

USB数据线

使用说明书

## 设备要求

智能手机厚度：18mm

智能手机宽度：89mm


★注：我们建议使用屏幕尺寸为4.7英寸或更大的设备。

## 用户权益

12个月制造商有限保修（仅手游按键本体）

阅读[www.bigbigwon.cn](http://www.bigbigwon.cn)上的手册并获得免费的在线技术支持。

## 按键名称

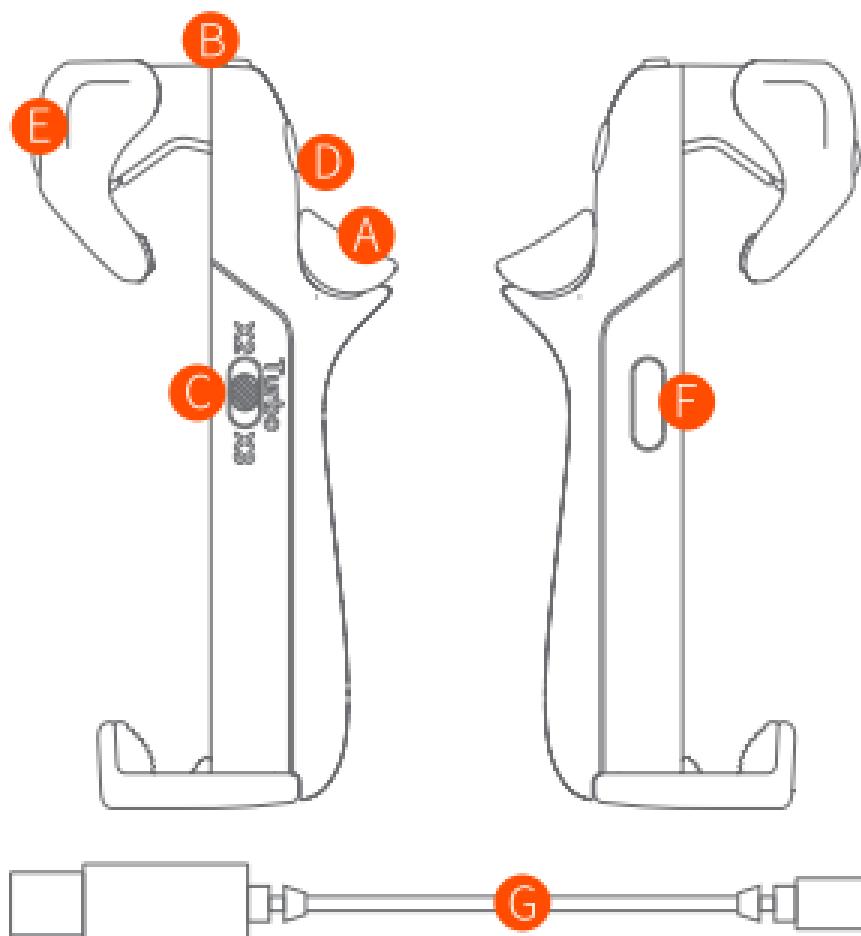

A 开火键

B 单击键

C Performance-X模式开关

D FN键

▲ 请注意：必须将手机壳取掉后才能使用。在安装使用前，请熄灭手机的屏幕，然后再开启手游按键。



E 模式指示灯

F USB充电端口


G USB数据线

## 安装指南

- a. 将JET手游按键沿手机屏幕向左/右划入，然后拉动拉杆放下手机的另一侧。

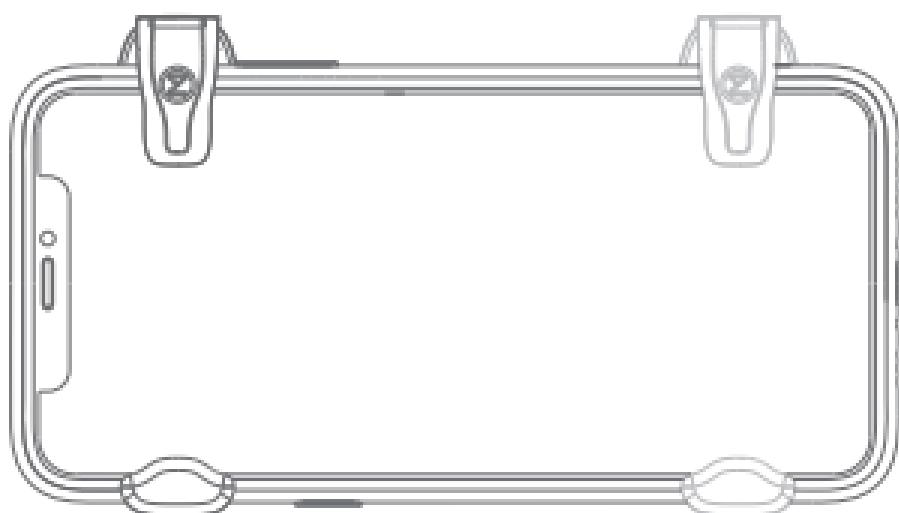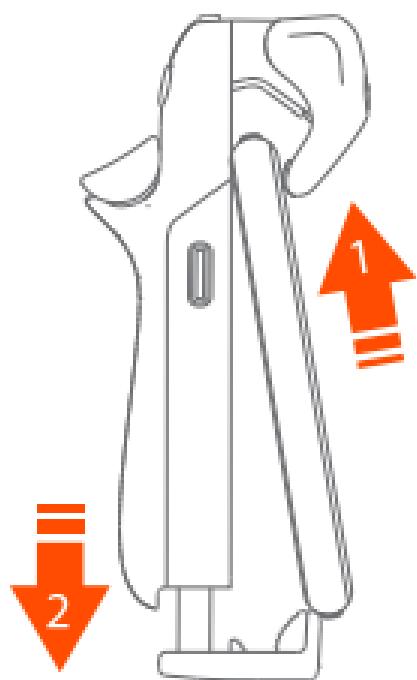

b. 进入游戏自定义设置，将触点移动至对应的虚拟按钮，确保触点位置仅对应一个虚拟按钮，保存设置。

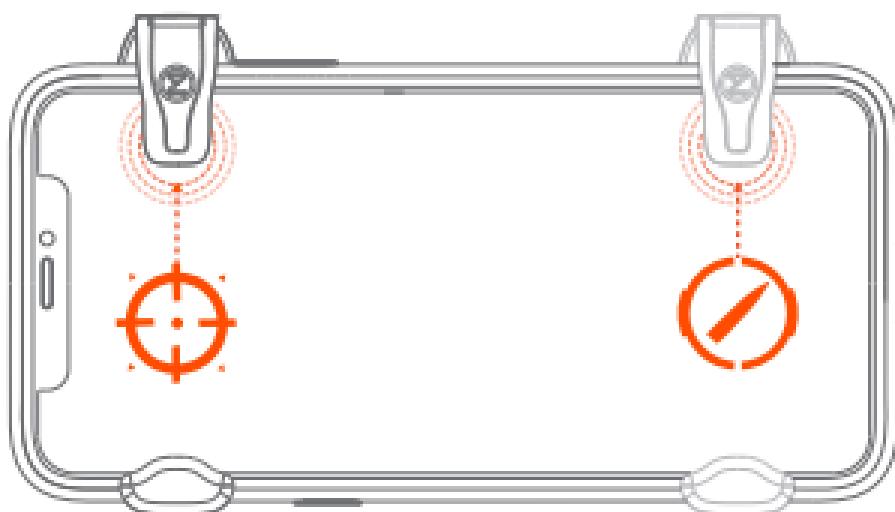

## 连击模式

通过按下FN按键，您可以随意切换3种连击功能，随着当前模式指示灯颜色会一并改变。

● 绿色	单点模式
● 黄色	连击模式
● 红色	自定义连击模式

## 自定义连击频率

- a. 按住FN键3秒，指示灯为红色闪烁，表明进入录制模式。
- b. 自由频率点击开火键，再次按下FN键，指示灯熄灭，录制完成。
- c. 切换至自定义连击模式，按下开火键即可使用刚录制好的连击功能。

## 振动功能

长按FN键不放，再同时按下开火键，即可开启/关闭马达的振动功能。

## Performance-X模式

拨动Performance-X模式开关时，将当前模式的连击频率调整为2倍/3倍。

## 电量说明

充电时间：1.5h

充电容量：75mAh

电源功率：5V-1A

当电池电量低于15%时，电源指示灯为红色快速闪烁

当处于充电状态时，电源指示灯显示为红色缓慢闪烁

当电池电量充满时，电源指示灯转换为绿色常亮

## 熄屏校正

使用过程中，按键若出现断触/失灵等现象，将手机屏幕熄灭后再开启，即可自动完成校正。

CHINESE/中国語/中文

---



使用教程



获得帮助  
技术支持

我们在这里帮助您使用BIGBIG WON设备，如果您有任何问题，请随时联系我们

BIGBIG WON 官网: [www.bigbigwon.cn](http://www.bigbigwon.cn)

