

 **BIGBIG WON™**



R100 Pro

⚠ 请注意

- ★当前兼容设备仅支持主机官方手柄，不支持第三方授权、非授权手柄。
- ★PS5平台仅支持PS4版本游戏。

包装内容

R100 Pro USB无线转换器
说明书

支持主机/系统

PS5 / PS4 / Switch / Switch Lite / Windows 10


- ★PS5平台上，仅支持游玩PS4版本游戏，不支持PS5版本游戏。
- ★于Switch Lite主机上使用，需另购OTG转换器连接。

支持的主机原装手柄

Xbox Series X|S 手柄 / Xbox One X|S 手柄 / Xbox Elite Controller Series 2 手柄
DualSense (PS5 手柄) / DualShock (PS4 手柄) / Switch Pro 手柄


注：当前兼容设备仅支持主机官方手柄，不支持第三方授权、非授权手柄。

按键布局



A 配对键

B 指示灯

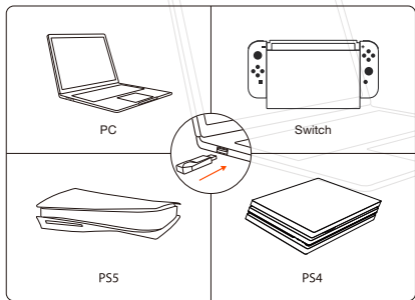

R100 Pro支持设备一览表

支持设备 支持平台	 DualSense	 DualShock	 Switch Pro	 Xbox Series X S Xbox One X S	 Xbox Elite Series 2
PS5	原生支持	✓	✓	✓	✓
PS4	✓	原生支持	✓	✓	✓
Switch Switch lite	✓	✓	原生支持	✓	✓
Windows 10	✓	✓	✓	✓	✓

DualSense (PS5手柄)



DualSense (PS5手柄)

- ★ 连接Switch主机时，需要打开“设置>手柄和感应器> Pro手柄的有线连接”。
- a. 将R100 Pro插入主机的USB端口，当R100 Pro指示灯闪烁时，表明已进入配对状态。且按一次尾部按键，可再次进入配对状态。
- b. 确保手柄处于关机状态（按住手柄PS键10秒将其关机。）
- c. 手柄进入配对状态：按住手柄CREATE键不放，再同时按住PS键5秒钟，DualSense指示灯蓝色双闪，表明手柄已进入配对状态。
- d. 等待自动配对：当R100 Pro和DualSense指示灯常亮，手柄灯条显示为蓝色，表示已经成功配对。
- e. 按下PS键启用手柄，主机可以正常操控，连接成功。
- ★ 建议每次使用时重复上述步骤进行重新配对连接，以保证最佳使用体验。
- ★ 与R100 Pro进行配对后，如欲重新连接原本的PS5主机，请参考官方连接方法对手柄与主机重新进行连接。

手柄与感应器

电视机输出

主机

Pro手柄的有线连接

开始

使用USB充电线连接Nintendo Switch Pro手柄时，将通过有线进行连接。通过有线进行连接时，将无法使用FC。

DualShock (PS4手柄)



DualShock (PS4手柄)

★ 连接Switch主机时，需要打开“设置>手柄和感应器> Pro手柄的有线连接”。

- 将R100 Pro插入主机的USB端口，当R100 Pro指示灯闪烁时，表明已进入配对状态。且按一次尾部按键，可再次进入配对状态。
- 确保手柄处于关机状态（按住手柄PS键10秒将其关机。）
- 手柄进入配对状态：按住手柄SHARE键不放，再同时按住PS键3秒钟，当DualShock指示灯白色双闪，立刻松开按键，表明手柄已进入配对状态。
- 等待自动配对：当R100 Pro和Dualshock指示灯常亮，手柄灯条显示为紫色，表示已经成功配对。（连接后如灯条为白色常亮，请重新配对至紫色灯。）
- 按下PS键启用手柄，主机可以正常操控，连接成功。

★ 建议每次使用时重复上述步骤进行重新配对连接，以保证最佳使用体验。

★ 与R100 Pro进行配对后，如欲重新连接原本的PS4主机，请参考官方连接方法将手柄与主机重新进行连接。

手柄与感应器

电视机输出

主机

Pro手柄的有线连接

开始

使用USB充电线连接Nintendo Switch Pro手柄时，将通过有线进行连接。通过有线进行连接时，将无法使用FC。

Xbox Series X|S、Xbox One X|S、 Xbox Elite Controller Series 2 手柄



Xbox Series X|S、Xbox One X|S、Xbox Elite Series 2

★ 连接Switch主机时，需要打开“设置>手柄和感应器> Pro手柄的有线连接”。

a. 将R100 Pro插入主机的USB端口，当R100 Pro指示灯闪烁时，表明已进入配对状态。再次按下配对按键，可重新进入配对状态。

b. 长按手柄HOME键将其关机。

c. 手柄进入配对状态：再次长按HOME键将手柄开机，然后长按手柄PAIR配对按钮2秒，指示灯快速闪烁，表明手柄已进入配对状态。

d. 等待自动配对：当R100 Pro和手柄指示灯常亮，表示已经成功配对。

e. 按下HOME键启用手柄，主机可以正常操控，连接成功。

★ 建议每次使用时重复上述步骤进行重新配对连接，以保证最佳使用体验。XBOX手柄重配对速度与成功率都高于回连速度。

★ 与R100 Pro进行配对后，如欲重新连接原本的Xbox Series X|S / Xbox One主机，请参考官方连接方法对手柄与主机重新进行连接。

手柄与感应器

电视机输出

主机

Pro手柄的有线连接

开启

使用USB充电线连接Nintendo Switch Pro手柄时，将通过有线进行连接。通过有线进行连接时，将无法使用NFC。

Switch Pro手柄



Switch Pro手柄

- 将R100 Pro插入主机的USB端口，当R100 Pro指示灯闪烁时，表明已进入配对状态。且按一次尾部按键，可再次进入配对状态。
 - 确保手柄处于关机状态（按下手柄PAIR键将其关机。）
 - 手柄进入配对状态：长按手柄PAIR键3秒以上，当手柄指示灯快速循环左右跑动，表明手柄已进入配对状态。
 - 等待自动配对：当R100 Pro和Switch Pro指示灯常亮，表示已经成功配对。
 - 按下HOME键启用手柄，主机可以正常操控，连接成功。
- ★ 建议每次使用时重复上述步骤进行重新配对连接，以保证最佳使用体验。
 - ★ 与R100 Pro进行配对后，如欲重新连接原本的Switch主机，请参考官方连接方法将手柄与主机重新进行连接。



使用教程



获得帮助
技术支持

我们再这里帮助您使用BIGBIG WON设备,如果您有任何问题,
请随时联系我们

BIGBIG WON 官网: www.bigbigwon.cn

保修卡

(售后政策:非人为损坏,三个月包换、一年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	<input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修
售后原因	
订单编号	
(注:非墨将官网途径购买的产品,售后问题请直接与购买商家联系。)	



PLAY BIG. WON BIG

© 2021 BIGBIG WON Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from pictures.